



Рис.2

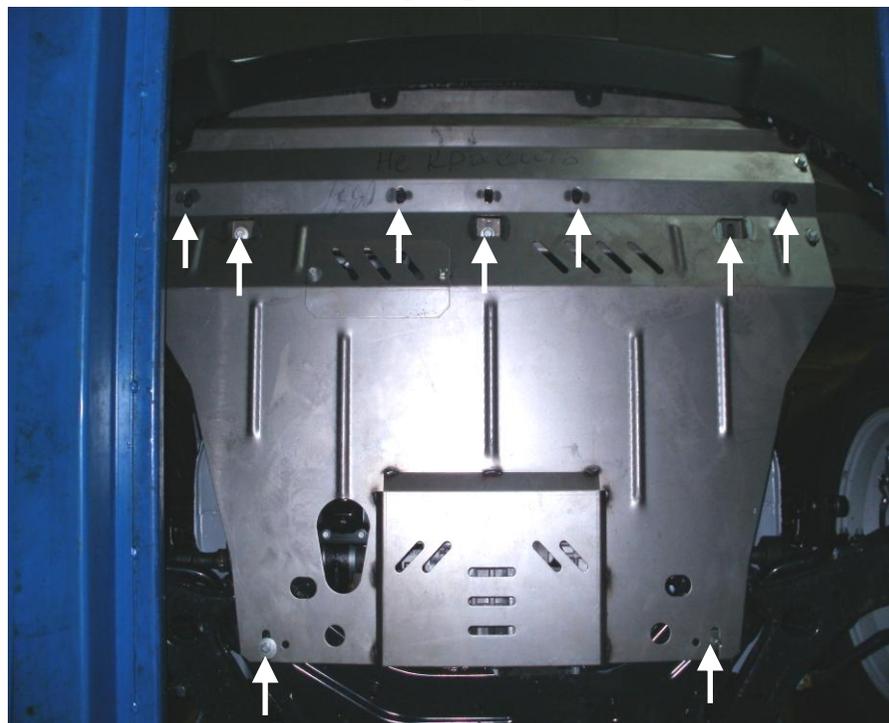


Рис.3

Защита картера

Kолчуга

1.0334.00

Hyundai IX 35 Diesel



Защита 1.0334.00


Применяемость Hyundai IX 35 2.0Diesel, A 2011-

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
IX 35			A	2000

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	371	1	
2	Балка	227	1	
3	Болт	M6x16	6	
4	Болт	M8x16	6	
5	Болт	M8x25	7	
6	Болт	M10x25	2	
7	Болт	M10x35	2	
8	Шайба	A6	6	
9	Шайба	A8	13	
10	Шайба	A10	4	
11	Планка	015	2	
12	Планка	016СБ	2	
13	Амортизатор 30	-	2	
14	Панель	1.0334.00.8.003.907	1	
15	Крылья	151	2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

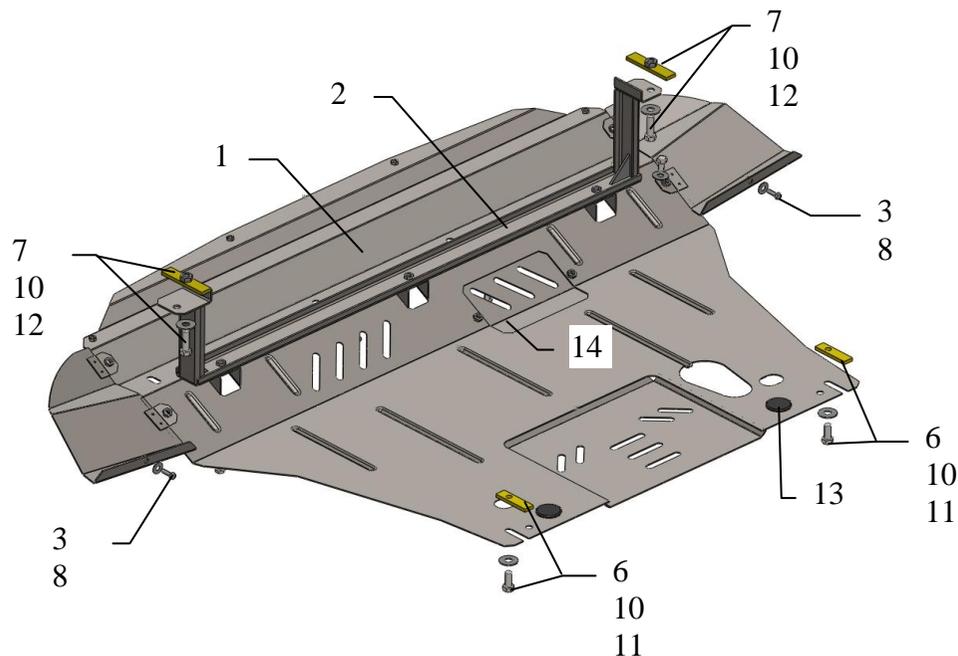

Установка защиты

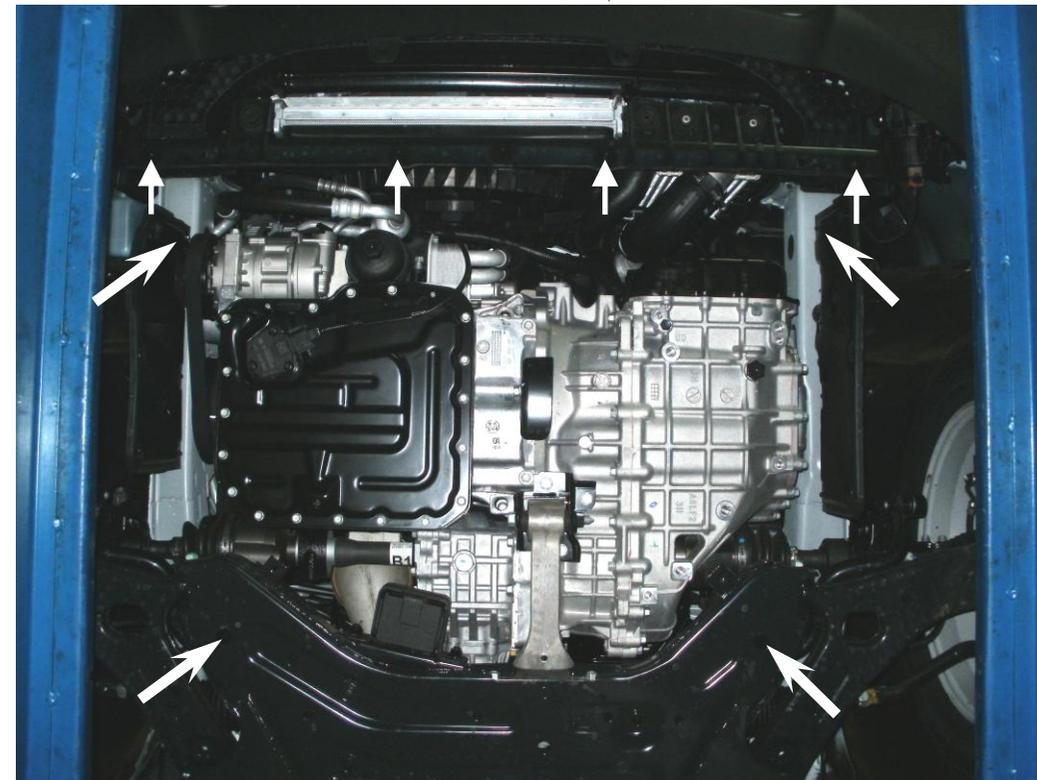


Рис.1

1. Снять штатную защиту и боковые пластиковые крылья.
2. Снять резинки с отверстий в лонжеронах, рис.1
3. Завести планки 12 в отверстия лонжеронов и закрепить балку 2 болтами 7, рис.2
4. Подрезать боковые пластиковые крылья и закрепить к штатным местам.
5. Завести планки 11 в боковые отверстия балки двигателя и наживить болты 6, рис.1.
6. Завести панель 1 спереди под бампер и закрепить сзади к болтам 6, спереди к балке 2 болтами 5.
7. Закрепить панель 1 к балке 2 болтами 3, рис.3
8. Закрепить боковые крылья 15 к панели 1 болтами 4.
9. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.