

Рис.2



Защита картера

1.0366.00

Dodge Caliber 2011-


Защита 1.0366.00

Применяемость (Dodge Caliber 2.0 A 2011-.)

Комплектность:


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	405	1	
2	Балка	197	1	
3	Болт	M8x16	2	
4	Болт	M10x25	5	
5	Болт	M10x35	2	
6	Гайка	M8	2	
7	Шайба	A8	4	
8	Шайба	A10	5	
9	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
10	Планка	СТП.8.006.015	2	
11	Крепеж	521.6.013.002-01	2	
12	Амортизатор 30		5	
13	Панель	1.0366.00.8.003.950	1	

Схема сборки защиты картера.

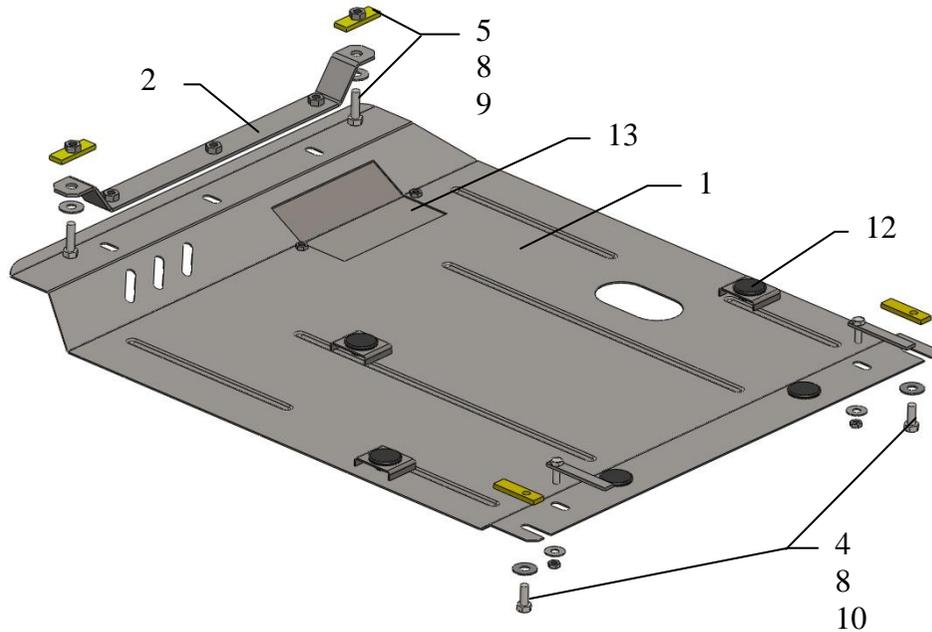

Установка защиты

Рис.1

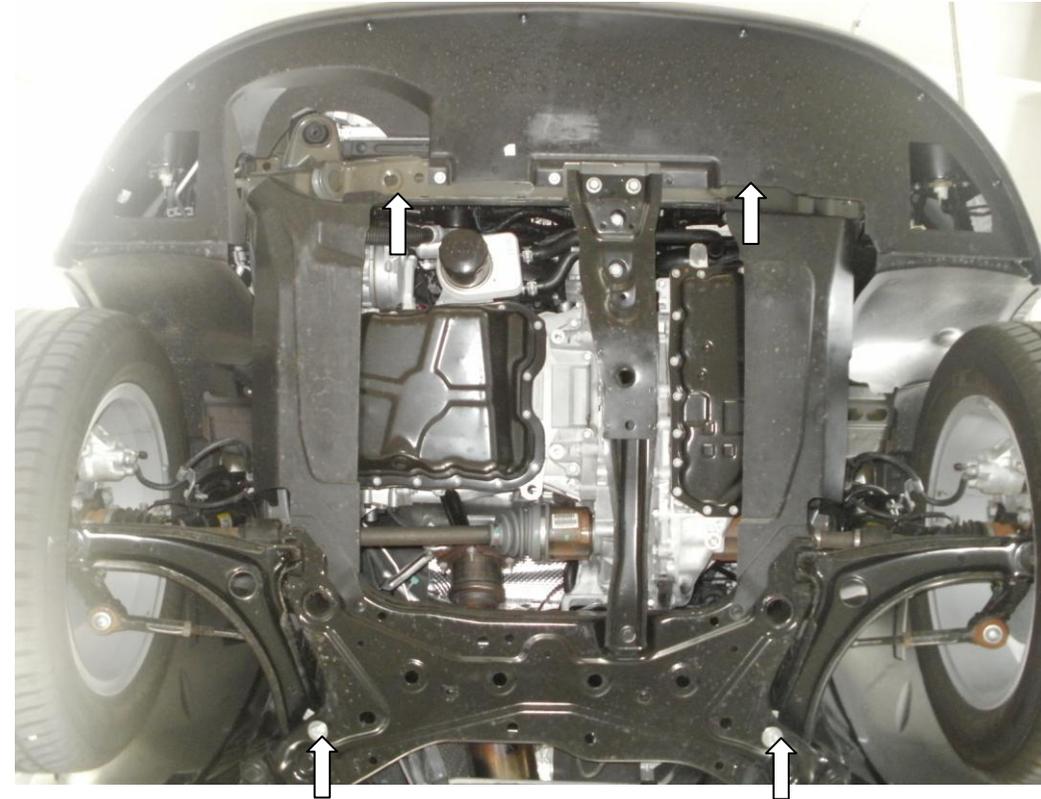

1. Завести планки 9 в крайние отверстия балки радиатора и закрепить балку 2 болтами 5(подрезавши пластиковый пыльник), рис.1,2.
2. Наложить планки 10 над боковыми отверстиями балки двигателя и наживить болты 4
3. Закрепить панель 1 спереди к балке 2 болтами 4, сзади к планкам 10 болтами 4, рис.3.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает картер двигателя и КПП, имеет отверстие под слив масла и съемный лючок для доступа к масляному фильтру.